



# SUPRASHINE



*system*


PRE PODLAHY S NÁTERMI

# PODLAHY S NÁTERMI

Podlahy pokryté polymérom sú široko používané po celom svete a ich údržba bola vždy nákladná, časovo náročná a neudržateľná. Podľa regiónu nájdeme rôzne druhy náterov - od veľmi mäkkých s mnohými vrstvami až po tvrdé / akrylové s maximálne 2 až 3 vrstvami. Povrchy ako linoleum (organický materiál) alebo VCT (vinylové kompozitné dlaždice) ich potrebujú aby sa tieto materiály uchovali.

Všetko čo potrebujete na úplnú údržbu podláh s nátermi sú pady SupraShine a voda. Postupujte podľa nášho rýchleho a ľahkého systému, aby ste dosiahli úžasné výsledky čistenia a leštenia, veľké úspory a minimálny vplyv na životné prostredie.

## SUPRASHINE *advantages*

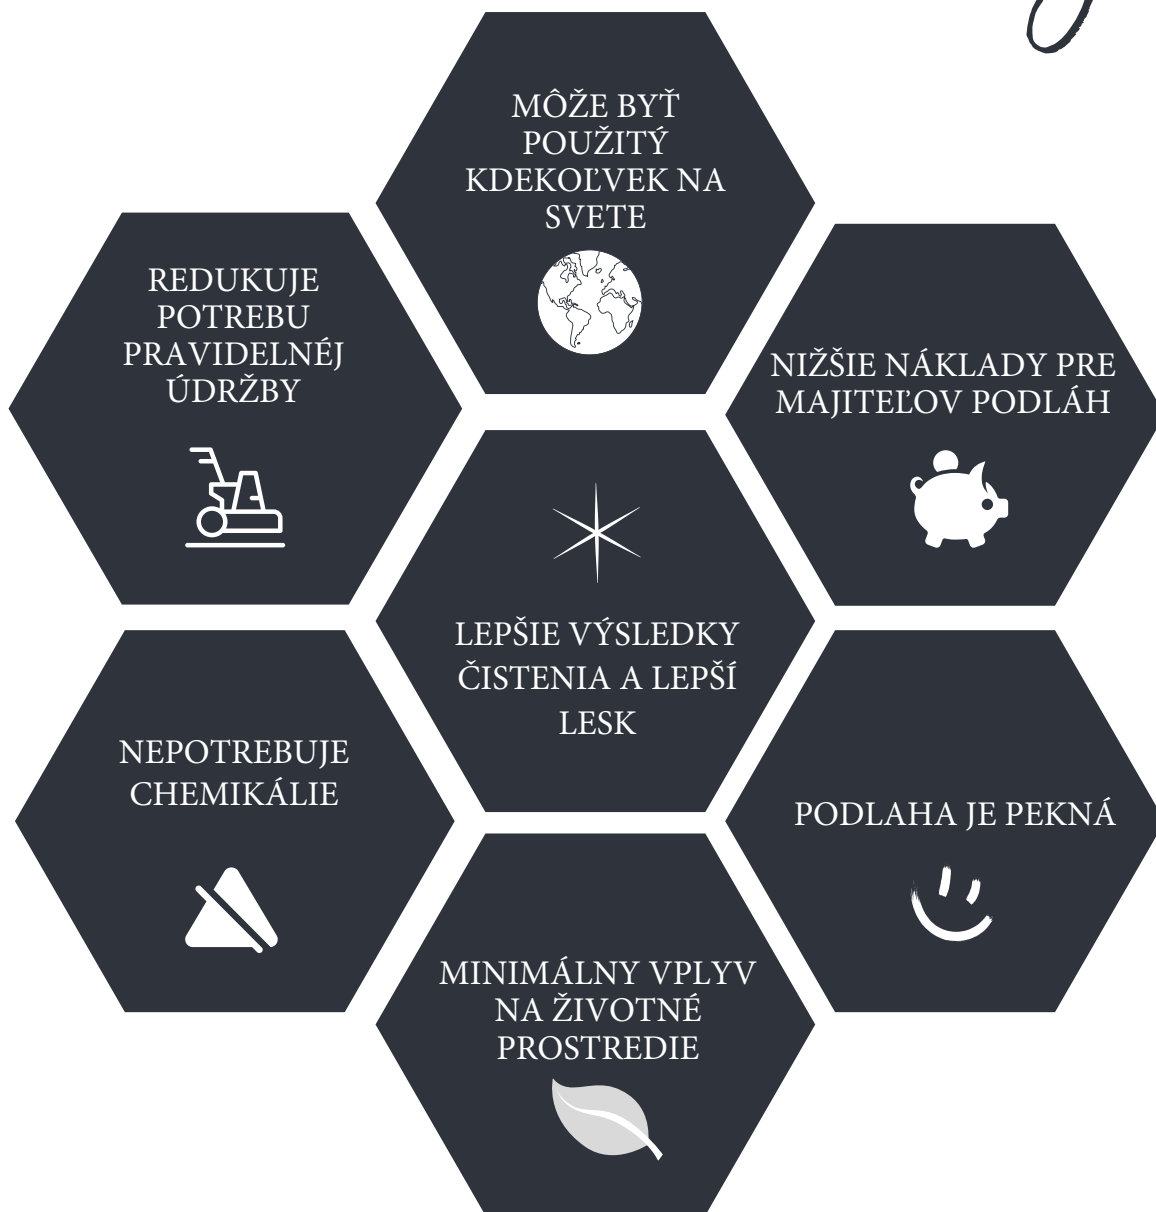

# SUPRASHINE system

PRE PODLAHY S NÁTERMI



## LEŠTENIE

LEŠTENIE POČAS PERIODICKEJ ÚDRŽBY PO TOM, AKO SA NOVÉ VRSTVY ÚPLNE VYSUŠIA (ZABRÁNI POŠKRABANIU), ALEBO AKO DOPLNOK K DENNEJ ÚDRŽBE NA RÝCHLE ZVÝŠENIE LESKU NA 80 BODOV ALEBO VIAC. POUŽÍVAJTE S NÍZKOOTÁČKOVOU LEŠTIČKOU / BUFEROM S JEDNOU HLAVOU, AK NEMÁTE K DISPOZÍCII VYSOKOOTÁČKOVÚ LEŠTIČKU. VLHKÝ POVRCH PODLAHY ELIMINUJE PRACH, PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ PADU A ZVYŠUJE LESK.

STRIEBORNÉ, 8000



## DENNÁ ÚDRŽBA

ČISTENIE A LEŠTENIE POČAS DENNEJ ÚDRŽBY. ODSTRÁNUJE ŠKRABANCE A OBNOVUJE POVRCH NÁTERU. JEDEN PRECHOD S ČISTIČOM ĽAHKO ZVÝŠI LESK O 20 BODOV.

ZELENÉ, 3500



## VYČISTENIE VRCHNEJ VRSTVY

HĽBKOVÉ ČISTENIE / ODSTRÁNTE VRCHNÚ VRSTVU NÁTERU AK JE ŠPINAVÁ PRED APLIKÁCIOU NOVEJ VRSTVY NÁTERU.

BIELE, 800



## EKOLOGICKÉ ODSTRÁŇOVANIE

MÔŽE BYŤ POUŽITÝ AJ NA LEŠTIČKE S JEDNOU HLAVOU, AVŠAK S PODLAHOVÝM AUTOMATOM JE TO RÝCHLEJŠIE.

HD ČERVENÉ, 400














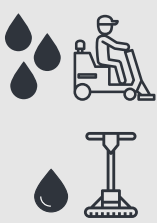


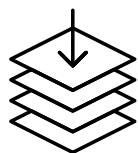
## EKOLOGICKÉ ODSTRÁNENIE ŤAŽKÝCH NÁTEROV

HD HNEDÉ, 220

# SUPRASHINE

## UDRŽIAVANIE PODLÁH

	<b>ROČNÉ</b> (ak je potrebná) VYMENÍ VŠETKY VRSTVY	<b>PRAVIDELNÉ</b> (každé 1-2 mesiace) VYMENÍ VRCHNÚ VRSTVU	<b>DENNÉ</b> STREDNE TVRDÉ A TVRDÉ NÁTERY VYČISTITE A VYLEŠTITE VŠETKY OBLASTI	<b>DENNÉ</b> MÄKKÉ NÁTERY VYČISTITE A VYLEŠTITE VŠETKY OBLASTI
<b>STRIEBORNÝ 8000</b> 	 Vyleštite aby bola nová vrchná vrstva tvrdšia a zvýšil sa lesk.	 Vyleštite aby bola nová vrchná vrstva tvrdšia a zvýšil sa lesk.	 Voliteľné leštenie pre zvýšenie lesku	 Raz za deň iba ak SRG 3500 odstraňuje nátery Voliteľné leštenie pre zvýšenie lesku
<b>ZELENÝ 3500</b> 			 <b>RAZ ZA DEŇ</b>	
<b>BIELY 800</b> 		 <b>2 PRECHODY PRE ODSTRÁNENIE VRCHNEJ ŠPINAVEJ VRSTVY</b>		
<b>ČERVENÝ HD 400</b> 	 <b>STIAHNITE VŠETKY VRSTVY - PRE NORMÁLNE NÁTERY</b>	 Poriadne vyčistí v zložitých situáciach, kde potrebná väčšia čistiaca sila		
<b>HD 220</b> 	 Stiahnite všetky vrstvy - staré nátery s viacerými vrstvami			



- \* VRCHNÁ VRSTVA MUSÍ BYŤ ČISTÁ PRED APLIKOVANÍM NOVÝCH VRSTVIEV NÁTERU. AK NIE JE, ODSTRÁŇTE JU.
- \* VŠETKY VRSTVY BY MALI BYŤ APLIKOVANÉ V ROVNAKÝ DEŇ ABY SA PREDIŠLO ICH ZAŠPINENIU.
- \* VŽDY NECHAJTE VRSTVY VYSCHNÚŤ A RIADTE SA PODĽA INŠTRUKCIÍ VÝROBCU